“アルビクス・ＶＡＣ”ＳＤＩ信号分配器
ＭＯＤＥＬ　ＳＤＩ／ＤＡ－ＬＴ

取扱説明書

Ver.No.2.0

ご使用の前に必ず本取扱説明書をよく読んで理解して、安全の為の指示に従って下さい。もし、不明な点が有れば販売店か弊社におたずね下さい。

ご使用上の注意事項

必ずお守りください（安全にお使いいただくために）

警告

◇　内部に液体をこぼしたり、燃え易い物や金属類を落としてはいけません。
（火災や感電、故障の原因となります。）

◇　煙が出たり、異常音、臭気などに気が付いたときは、すぐに電源コードを抜いて
販売店にご連絡下さい。

注意

◇　電源プラグの接続が不完全なまま使用しない。
（感電やショート、火災の原因となります。）

◇　電源コードを引っ張ったり、重いものをのせたりしない。
（電源コードが損傷し、火災や感電の原因となります。）

◇　電源コードを引っ張ってコンセントから抜かない。
（感電やショート、火災の原因となります。）

◇　仕様にて規定された電源電圧以外では使用しない。
（火災や感電の原因となります。）

お願い

◇　風通しの悪い所に置いたり、布などで通風孔を塞いだりしないで下さい。
（故障の原因となります。）

◇　次の様な所には置かないで下さい。
湿気の多い所、油煙や湯気の当たる所、直射日光の当たる所、熱器具の近く
埃の多い所、強い磁気のある所、極端に寒い所、極端に暑い所、激しい振動のある所
安定しない台の上、傾いた所
（故障の原因となります。）

特　徴

ＳＤＩ信号（２７０Ｍｂ／ｓ，３６０Ｍｂ／ｓ）を２分配します。また、スルーアウト出力が１系統あります。

各部の名称

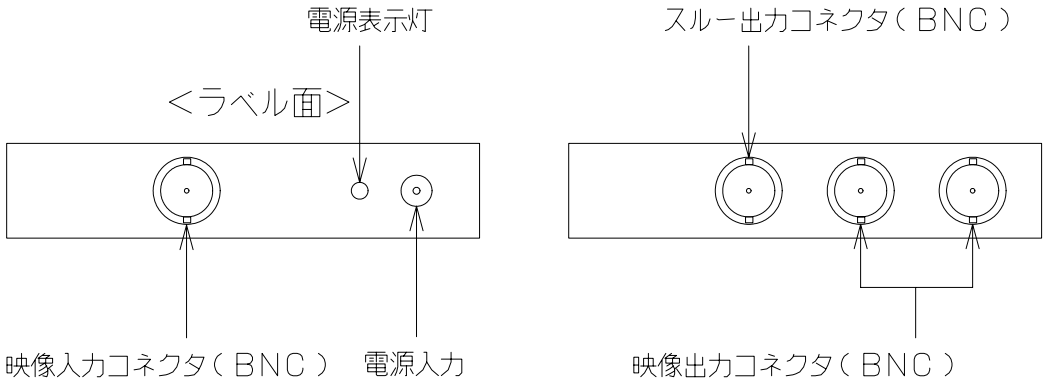

接続のしかた

（１）付属のＡＣアダプタを電源コネクタに接続します。
（このＡＣアダプタは、本機を電源ライングランドから完全に絶縁し、グランドループにより発生する干渉を無くします。）

（２）映像入力信号を「映像入力コネクタ」に接続します。

（３）映像出力信号は「映像出力コネクタ」に接続します。合計２出力を取り出すことができます。

（４）「スルー出力コネクタ」からも入力信号からのスルーアウトが出力されています。**使用しない場合は、７５Ω終端が必要です。**スルー出力から他の機器へ接続する場合も、**最終位置にて７５Ω終端されていることを確認してください。**

定格

◆信　号　形　式	：ＳＤＩ信号
◆入 力 レ ベ ル	：２７０Ｍｂ／３６０Ｍｂ　８００ｍＶ
◆入　力　数	：１系統（１ループスルー出力）
◆入力インピーダンス	：３ｋΩ以下
◆入 力 コ ネ ク タ	：ＢＮＣコネクタ
◆出　力　数	：２
◆出力インピーダンス	：７５Ω
◆出 力 コ ネ ク タ	：ＢＮＣコネクタ
◆外　形　寸　法	：Ｗ７６　×　Ｈ１５　×　Ｄ４６ｍｍ
◆重　　量	：約　１１０ｇ
◆電　源　電　圧	：７～２４Ｖ ＡＣアダプタ　ＡＣ１００Ｖ±１０％　アースなし
◆消　費　電　力	：１００ｍＡ以下
◆使　用　温　度	：０℃　～　５０℃

アフターサービスについて

１．保証書
保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容を良くお読みの後、大切に保管してください。

２．修理を依頼される前に
取扱説明書をもう一度ご覧いただき、なお異常のあるときは、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。保証書の記載内容により、販売店または弊社にて修理させていただきます。

●保証期間中は
保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理させていただきます。
ご連絡いただきたい内容
◎ご住所・ご氏名・電話番号
◎製品名・品番・お買い上げ日（保証書をご覧ください）
◎故障または異常の内容（できるだけ詳しく）

●保証期間が過ぎているときは
お買い上げの販売店へご依頼ください。修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理いたします。

３．アフターサービスなどについて、おわかりにならないとき
お買い上げの販売店におたずねください。なお、販売店が不明の場合は弊社へお手数でもご連絡ください。

メモ欄

アルビクス株式会社

〒９５９－０２１４
新潟県燕市吉田法花堂１９７４－１
ＴＥＬ：０２５６－９３－５０３５
ＦＡＸ：０２５６－９３－５０３８